


PIANOVA

EP10 DIGITAL PIANO

KULLANIM KILAVUZU

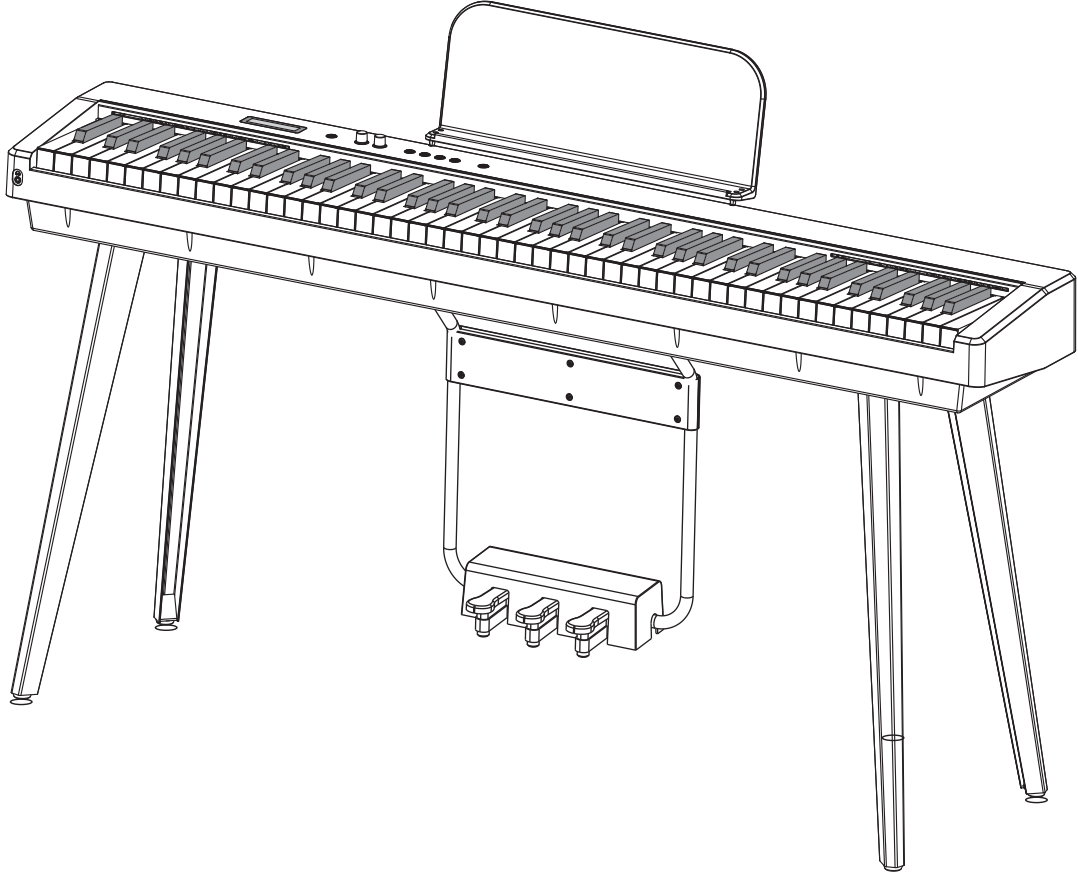

Bu ürünün teknik özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



GENEL ÖZELLİKLER


EP-10 Dijital Pişano modelini tercih ettiĐiniz için teŖekkür ederiz. Ürünümüz özenle tasarlanmıŖtır. ÇaĐdaŖ elektronik teknolojisi ile akustik bilimin mükemmel birleŖimini sunar.

- Lütfen enstrümanı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun.




5. NESİL FRANSIZ DREAM SES KAYNAĐI

Piyanonun çekirdeĐinde 5. nesil Fransız ses kaynaĐı çipi yer alır. Dijital sesin analog örnekleme si sayesinde, performansınıza gerç ekçi bir dinleme deneyimi kazandırır.

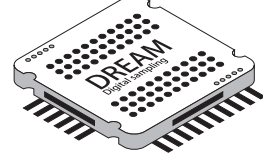

88 AĐIRLAŖTIRILMIŖ ÇEKİÇ MEKANİZMALI TUŖ

88 tuŖlu, aĐırlaŖtırılmıŖ çekiç yapısı sayesinde gerç ek bir kuyruklu piyanoda çalıy or his si verir.

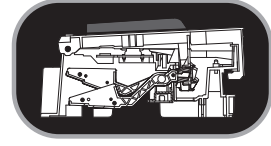

UYARI !

- Bu ürün elektro-akustik bir enstrümandır. Cihaz açıldıĐında hoparlör ya da kulaklıkta hafif bir elektrik sesi duymanız normaldir. Kullanım sırasında cihazı "radyo, televizyon, anten alıcısı, modem, buzdolabı, motor ve benzeri RF (radyo frekansı) parazit kaynaklarından" uzak tutun.





Metal Ayakların Kurulumu

01

Kurulum Şeması

- Pedal braketini vidalarını, diyagramda gösterilen yönde sabitleyin. Alt pedal kablosunun fişini, demir borudan uzanan sokete bağlayın.
- Pedal braketini ve metal ayakları, dijital piyanonun altındaki vida delikleriyle hizalayarak diyagramdaki yönde yerleştirin ve sabitleyici vidaları takın.

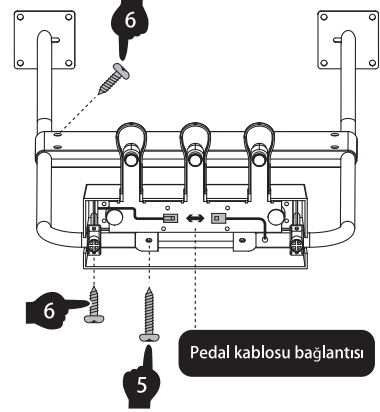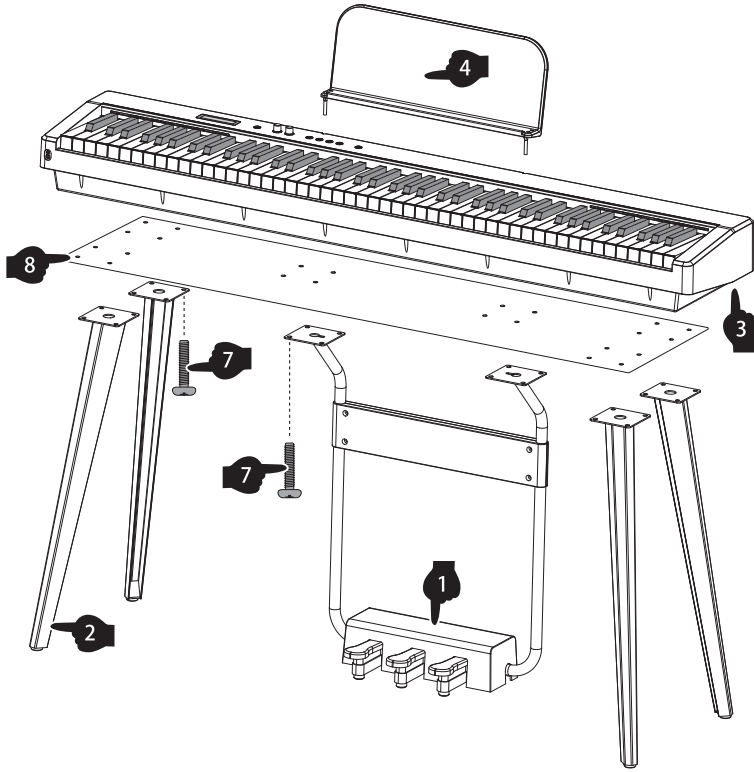


- Pedal braketini (1 adet)
- Çelik ayaklar (4 adet)
- Dijital piyano
- Nota sehpası
- Sivri uçlu vida (M4×12 = 2 adet)
- Sivri uçlu vida (M4×12 = 8 adet)
- Düz başlı vida (M5×20 = 24 adet)
- Piyano altı demir plakası (1 adet)

02


Pedal Kablosunu Bağlama

- Pedal kablosunu, dijital piyanonun arka tarafında bulunan 3. pedal girişine takın.
- Üç pedal tipi ses efekti şunlardır:
 - Soft Pedal
 - Sustain Pedal
 - Sostenuto Pedal

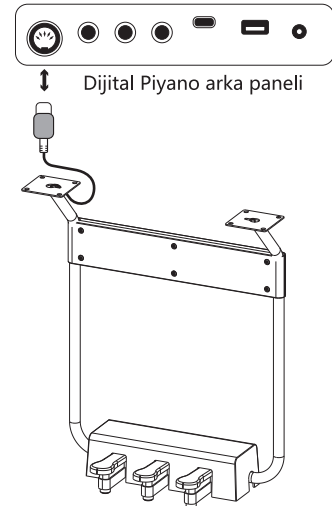



GİRİŞ-ÇIKIŞ SOKETLERİ DİYAGRAMI

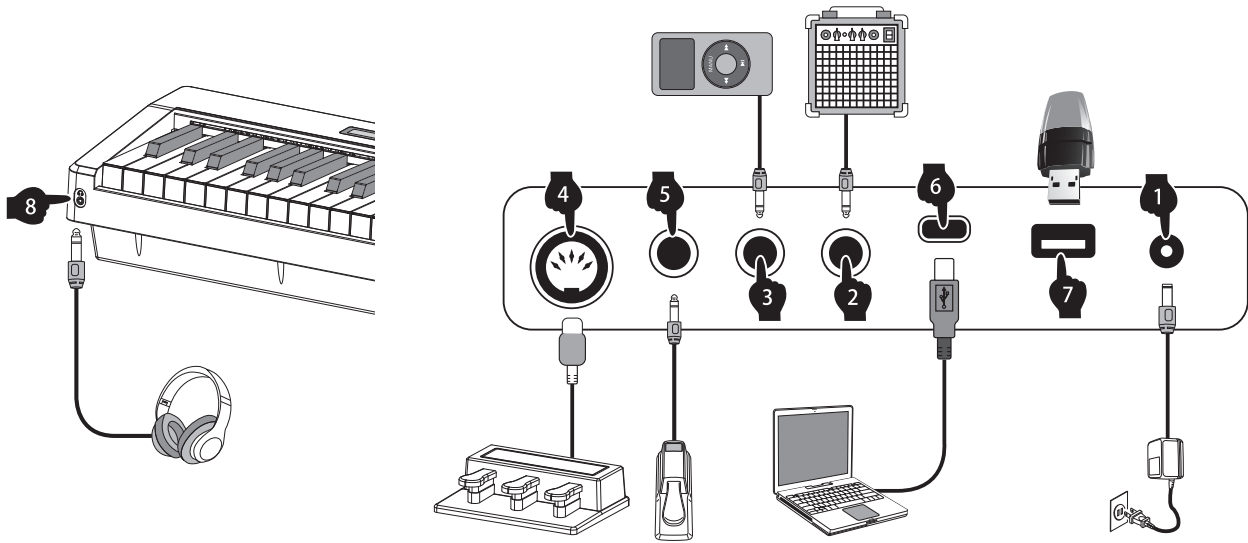

1 Güç Kablosu Girişi

Diyagramda gösterildiği şekilde güç kablosunun bir ucunu DC soketine, diğer ucunu ise 100–240V ev tipi prize takın. (Şekil 1)

2 Ses Çıkışı

Bu çıkış, harici aktif hoparlörlere veya amfi cihazlarına bağlanmak için kullanılır. (Şekil 2)

3 Ses Girişi

Bu girişe harici ses kaynakları (örneğin MP3 çalar, telefon, vb.) bağlanabilir. (Lineer ses sinyali girişi) (Şekil 3)

4 Üçlü Pedal Girişi

Üç pedalı bağlayın. Pedalların ses kontrol sırası: • Yumuşak ton (soft) • Sürdürme tonu (sostenuto) • Sürdürme tonu (sustain) (Şekil 4)

5 Sustain Pedal Girişi

Sustain pedalını bağlayarak, pedal ile sesin uzama etkisini kontrol edebilirsiniz. (Şekil 5)

UYARI !

- Arızaları ve cihaz hasarını önlemek için bağlantı yapılmadan önce tüm cihazların kapalı ve ses seviyesinin düşük olduğundan emin olun.
- Hoparlör, kulaklık ve harici ses ekipmanları ürüne dâhil değildir, ayrı olarak temin edilmelidir.



GİRİŞ-ÇIKIŞ SOKETLERİ DİYAGRAMI

6 USB MIDI Girişi

Bu arayüz, MIDI destekli müzik cihazlarıyla bağlantı ve etkileşim sağlar.

Bilgisayar, tablet veya cep telefonunda yüklü müzik yazılımları ile kullanıcı, çalma, beste yapma ve kayıt gibi işlevleri yerine getirebilir. (Şekil 6)

7 USB Bellek Girişi

MP3, WMA, MP4, WAV, FLAC ve ACC formatlarındaki ses dosyalarını içeren USB bellekler takılarak otomatik oynatma yapılabilir. (Şekil 7)

8 Kulaklık Girişi

Kulaklık bağlandığında dahili hoparlörler otomatik olarak devre dışı kalır, böylece başkalarını rahatsız etmeden detaylı şekilde performansınızı takip edebilirsiniz. (Şekil 8)



Üründeki işlemci çip yapısı bilgisayar sistemine benzer olduğundan, nadiren yanıt vermeyebilir. Bu durumda cihazı kapatıp yeniden açın.

"VOLUME" butonunu çevirerek genel ses seviyesini ayarlayın.
Lütfen sesi uygun seviyede tutun.

- "METRONOM" tuşuna basarak metronomu açın.
- "Function" + E² ~ A² kombinasyonu ile metronom türünü seçin.
- Metronomu kapatmak için aynı tuşa tekrar basın.
- Hız ayarı: "Function" + C² ~ D²

- “Record” tuşuna uzun basarak kayıt moduna geçin.
- Kısa basarak kaydı durdurun.
- Tekrar kısa basarak kaydı çalın.
- Çalma işlemini durdurmak için tekrar kısa basın.


"Function" tuşuna basılı tutun, ardından "D3" beyaz tuşuna basarak reverb efektini açıp kapatın.






HIZLI KULLANIM KILAVUZU

GRAND PIANO BRIGHT PIANO HONKY TONK ELEC.PIANO 1 ELEC.PIANO 2 HARPS-CHORD CLAVINET CELESTA GLOCKEN-SPIEL VIBRA-PHONE JAZZORGAN PERC.ORGAN CHURCH ORGAN A.BASS STRINGS CHOIR VOICE NEWAGE WARMPAD SWEEP

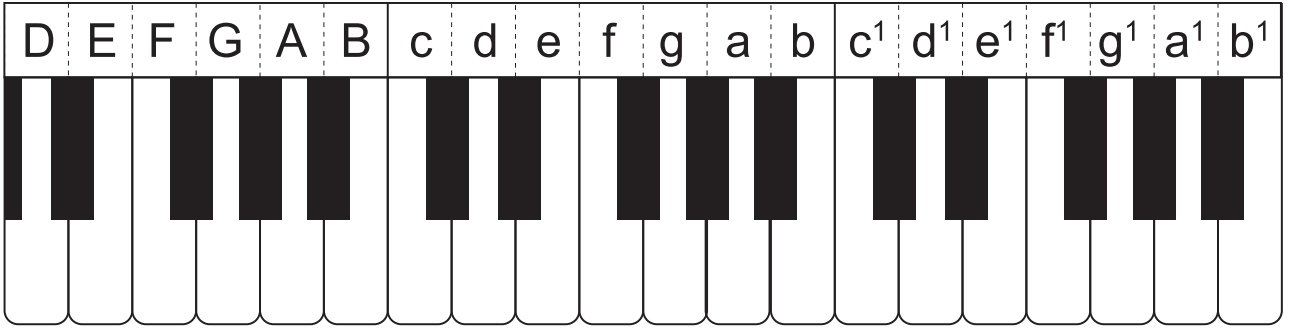

6 TON SEÇİMİ

“Function” + D ~ B¹ tuş kombinasyonlarıyla 20 doğrudan seçilebilir ton arasında geçiş yapabilirsiniz. Alternatif olarak “SELECT” düğmesini çevirerek ton seçimi yapılabilir.

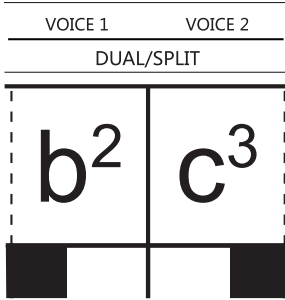

7 DUAL Ton (Çift Ses)

Klavye boyunca dahili bellekteki iki farklı enstrüman sesini aynı anda katmanlayarak çalabilirsiniz. Bu işlev “DUAL” (Çift Ses) modu ile sağlanır.

1. DUAL Ton işlevini etkinleştirmek için üst paneldeki “DUAL / SPLIT” tuşuna bir kez basın.
2. İlk tonu seçmek için “Function” tuşuna basılı tutun ve aynı anda klavyede Voice 1 (b²) olarak etiketlenmiş tuşa basın. Bu işlem, Voice 1 (b²) için ton seçimini başlatır.
3. Hâlâ Function tuşunu basılı tutarken, klavyedeki etiketli tuşlara basarak ya da “Select” düğmesini çevirerek istediğiniz sesi seçin.
4. Ardından tekrar Function tuşuna basılı tutarak Voice 2 (c³) tuşuna basın. İkinci ton seçimini de aynı şekilde yapın.
5. İkinci tonu da seçtikten sonra, her iki ton birlikte üst üste çalınacaktır.

8 SPLIT TONE (KLAVYE BÖLME)

Piyanonun Split Tone özelliği sayesinde, klavyenin farklı bölümlerine iki farklı enstrüman sesi atayabilirsiniz — sol el için bir ses, sağ el için başka bir ses.

1. Split Tone fonksiyonunu etkinleştirmek için üst paneldeki “DUAL / SPLIT” tuşuna 2 saniye boyunca basılı tutun.
2. Sağ el tarafı (Voice 1 – b²) için sesi seçmek üzere Function tuşuna basılı tutun ve klavyedeki Voice 1 (b²) olarak etiketlenmiş tuşa basın. Bu işlem, sağ taraf için ses seçimini başlatır.
3. Function tuşunu basılı tutmaya devam ederek, klavyedeki etiketli tuşlara basarak ya da Select düğmesini çevirerek istediğiniz sesi seçin.
4. Sol el tarafı (Voice 2 – c³) için sesi seçmek üzere tekrar Function tuşuna basılı tutarak Voice 2 (c³) tuşuna basın ve yukarıdaki gibi seçim yapın.
5. Her iki ses seçildikten sonra, klavye bölünür:
6. Sol bölüm (sol el) → Voice 2 (c³)
7. Sağ bölüm (sağ el) → Voice 1 (b²)



HIZLI KULLANIM KILAVUZU



POWER



VOLUME



SELECT



FUNCTION



METRONOME




DUAL/SPLIT



TRANPOSE



RECORD

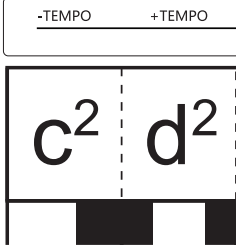

9 Hız Ayarı


"Function" + C² ~ D² beyaz tuşlarına basarak demo ve metronom hızını ayarlayın. Varsayılan dönmek için aynı kombinasyonu tekrar uygulayın.

10 DEMO ŞARKILAR

- "Function" + F³ tuşlarına aynı anda basarak demo şarkıyı başlatın/durdurun.
- SELECT düğmesini çevirerek 001–005 numaralı şarkılar arasında seçim yapabilirsiniz.
- "Function" + C² ~ D² tuşlarına basarak demo şarkının hızını ayarlayın.

12 TRANSPOSE (Ton Kaydırma)

"TRANSPOSE" tuşuna basın ve ardından "SELECT" düğmesini çevirin. Aralık: ±12 yarım ses

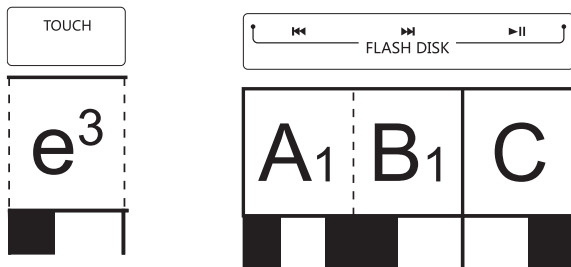

14 KEYBOARD TOUCH (Tuş Hassasiyeti)

Tuş hassasiyetini ayarlamak için "Function" + "e³" tuşlarına basın.

"Function" tuşuna basılı tutun ve ardından e³ tuşuna art arda basarak hassasiyet modları arasında geçiş yapın veya bu özelliği kapatın. Toplamda seçilebilecek beş farklı mod bulunmaktadır.

15 USB Bellek ile Ses Çalma

1. Ses dosyaları yüklü USB belleği, USB girişine takın; ardından "Function" + "C" tuşlarına basarak sesi oynatın. (Desteklenen ses formatları: MP3, WMA, MP4, WAV, FLAC, ACC)
2. "Function" tuşuna basılı tutun, A¹~B¹ tuşlarına kısa basarak parçalar arasında ileri/geri geçiş yapın.
3. "Function" tuşuna basılı tutun, A¹~B¹ tuşlarına uzun basarak çalan parçanın ses seviyesini ayarlayın.



16 Bluetooth Baęlantısı

Bluetooth Ses Baęlantısı:

Telefonunuzun ayarlarını açın, Bluetooth menüsüne girerek Bluetooth'u etkinleştirin. Ardından listede "Artplay P1" adlı yeni cihazı bulun ve Bluetooth ses baęlantısını gerçekleştirin. Baęlantı başarıyla kurulduktan sonra, dijital piyano bir Bluetooth hoparlöre dönüşür ve telefondan çalınan müzik veya diğer sesler piyano üzerinden duyulur.

Bluetooth MIDI Baęlantısı:

Bilgisayar, tablet veya akıllı telefon gibi Bluetooth destekli cihazlarınıza önceden MIDI müzik yazılımı yükleyin. Ardından bu yazılım aracılığıyla dijital piyanoyla baęlantı kurun.

Yerel Bluetooth baęlantısı eşleştirildikten sonra, kullanıcılar kullandıkları müzik yazılımının özelliklerine göre öğrenme veya beste yapma gibi işlemleri gerçekleştirebilir.

Baęlantı şifresi: 8888



ÜRÜN BAKIMI

Bu ürünün özenli bakımı ve düzenli korunması, kullanım ömrünü uzatır ve arıza riskini azaltır.

1 Aşırı ısıya, neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Ürünü doğrudan güneş altında bırakmak, klimanın karşısına koymak veya aşırı sıcak ortamlara yerleştirmekten kaçının.

2 TV veya radyo yakınında kullanmayın.

Bu ürün, televizyon ve radyo sinyallerinde parazit yapabilir. Böyle bir durum yaşanırsa, ürünü TV veya radyodan uzaklaştırın.

3 Temizlikte tiner gibi kimyasallar kullanmayın.

Temizliği, nötr deterjanlı hafif nemli yumuşak bir bezle yapın. Bezi deterjanlı suya batırıp iyice sıkarak kullanın.


4 Çarpmalara ve sarsıntıya karşı dikkatli olun.

Ürünü taşıırken nazıkçe ve dikkatli bir şekilde taşıyın. Sert darbelere ya da sarsıntılara maruz kalması, dış kasada veya iç elektronik parçalarda hasara neden olabilir.



GÜVENLİK UYARILARI

GÜÇ KAYNAĞI KULLANIMI

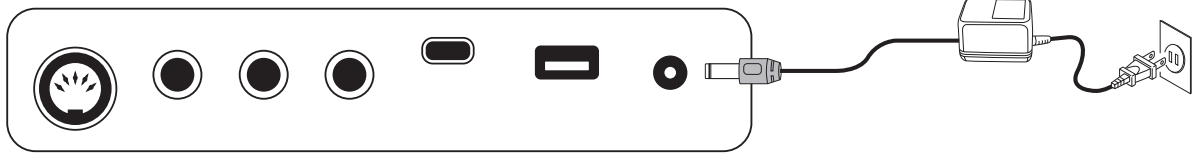

İŞARETLER

Bu ürünü güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlamak, kullanıcıların veya diğer kişilerin zarar görmesini ve maddi kayıpları önlemek amacıyla, bu kılavuzda ve üründe çeşitli güvenlik işaretleri yer almaktadır.

Aşağıda bu işaretlerin anlamları verilmiştir:



UYARI

Bu işaret, dikkate alınmadığında ölüm veya ciddi yaralanma riski taşıyan durumları belirtir.



DİKKAT

Bu işaret, dikkate alınmadığında yaralanma veya maddi zarar riski taşıyan durumları belirtir.

SİMGELER



Üçgen uyarı işareti (Δ) (Örnek: elektrik çarpmasına dikkat)
Kullanıcının dikkat etmesi gereken durumları belirtir.



Yuvarlak içinde çapraz çizgili işaret (⊘) (Örnek: sökmek yasaktır)
Yasaklanan eylemleri belirtir.



Siyah dolu daire işareti (Örnek: fişi prizden çekin) ⚡
Mutlaka uyulması gereken eylemleri belirtir.



GÜVENLİK UYARILARI

⚠ UYARI!

Duman, koku veya aşırı ısınma durumunda

Üründe duman çıkması, yanık kokusu yayılması ya da aşırı ısınma durumunda cihazı kullanmaya devam etmek yangın ve elektrik çarpması riskini artırır. Böyle bir durumda:

1. Cihazın gücünü hemen kapatın.
2. Fişi prizden çekin.
3. Yetkili satıcı veya servisle iletişime geçin.

Güç kablosu hakkında ek uyarılar

1. Güç kablosunun hatalı kullanımı yangın ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Aşağıdaki önlemler mutlaka dikkate alınmalıdır:

- Bu ürün için özel olarak belirlenmiş güç kablosu kullanılmalıdır. 
- Ev tipi kullanım için belirtilen gerilim aralığında çalışan bir AC (alternatif akım) güç kaynağı kullanılmalıdır. 
- Prizleri ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin. 

2. Güç kablosunun uygunsuz şekilde kullanımı, kablounun zarar görmesine veya kopmasına yol açarak yangın ve elektrik çarpması riskine neden olabilir. Aşağıdaki önlemler mutlaka dikkate alınmalıdır:

- Güç kablolarının üzerine ağır nesneler koymayın ya da ısıtmayın. 
- Güç kablosunu bükmeye veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Güç kablosunu bükmeyin ya da çekmeyin.
- Güç kablosu veya fişi hasar görmüşse, aynı tür bir kablo ile değiştirin. 

3. Güç kablosuna veya fişe ıslak elle dokunmayın; elektrik çarpması riski vardır. 

4. Güç kablosunu su sıçramayacak yerlerde kullanın. 

Su, yangın ve elektrik çarpması riski taşır.

5. Bu ürünün üzerine vazo veya başka bir su içeren kap koymayın. 

6. Çocukların güç kablolarını veya bağlantı panolarını fişten çekmesine ya da dokunmasına izin vermeyin. Çocuklar elektrik güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları için bu durum elektrik çarpmasına neden olabilir. 

⚠ DİKKAT!

Güç kablosunun yanlış kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Lütfen aşağıdaki önlemlere dikkat edin:

- Güç kablosunu asla fırın veya başka ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin. 
- Prizden çıkarırken kabloyu çekmeyin — fişin gövdesinden tutarak çıkarın.
- Fiş tamamen prize oturmalıdır.
- Bağlantı yapmadan önce güç kapalı olmalıdır.
- Yıldırım, seyahat veya uzun süreli kullanılmama durumlarında, fişi prizden çıkarın. 
- Yılda en az bir kez fişi prizden çıkararak çevresindeki tozları temizleyin.

Bu ürünü yakmayın

Ürünü ateşe atmayın. Aksi takdirde, ürünün yanması ve içindeki elektronik bileşenlerin patlaması yangına veya kişisel yaralanmaya neden olabilir. 

Su ve yabancı maddeler

Su, diğer sıvılar ya da metal parçalar gibi yabancı cisimlerin ürüne girmesi durumunda yangın ve elektrik çarpması riski vardır. Bu gibi durumlarda şu adımları izleyin: 

1. Gücü kapatın.
2. Güç kablosu bağlıysa fişi prizden çıkarın.
3. Bayinize ya da yetkili servise başvurun.

Sökme ve değiştirme işlemleri yapmayın

Ürünü kendi başınıza sökmeyin ya da üzerinde değişiklik yapmayın. Bu durum elektrik çarpması, yanık veya başka yaralanmalara neden olabilir. Tüm iç bakım ve ayar işlemleri yalnızca yetkili servis tarafından yapılmalıdır. 



GÜVENLİK UYARILARI

Düşme veya Darbe Durumu

Ürün yere düşerse ya da şiddetli bir darbeye maruz kalırsa, yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir. Böyle bir durumda aşağıdaki adımlar hemen uygulanmalıdır:

1. Güç kaynağını kapatın.
2. Güç adaptörüyle çalışıyorsa, fişi prizden çıkarın.
3. Satıcınızla ya da yetkili servisle iletişime geçin.



Plastik Torba Uyarısı

Bu ürüne ait plastik torbaların, herhangi bir kişinin başına veya ağızına geçirilmesine kesinlikle izin vermeyin.

Boğulma riski taşır. Özellikle küçük çocuk bulunan evlerde bu konuya dikkat edilmelidir.



Ürün ve Sehpa ile Mesafeyi Koruyun

Sehpa üzerine tırmanmak, devrilme veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.

Küçük çocukların bu konuda gözetim altında tutulması gerekir.



Yüzey Uyarısı

Ürünü dengesiz veya eğimli bir yüzeye yerleştirmeyin.

Bu durum, ürünün devrilmesine ve yaralanmalara yol açabilir.



Ürünün Taşınması

Ürünü taşımadan önce mutlaka:

- Güç kablosunun fişini prizden çekin
- Tüm bağlantı kablolarını sökün

Aksi takdirde kablolar zarar görebilir ve bu da yangın veya elektrik çarpması riski doğurur.



Temizlik

Bu ürünü temizlemeden önce mutlaka güç kablosunun fişini prizden çıkarın.

Aksi hâlde yangın ve elektrik çarpması riski oluşabilir.



Giriş (Jack) Kullanımı

Bu ürünün soketleri yalnızca belirlenmiş cihaz ve donanımlarla kullanılmalıdır.

Uygun olmayan ekipmanların bağlanması, yangın ve elektrik çarpmasına neden olabilir.



Konum Seçimi

Ürünün aşağıda belirtilen yerlere yerleştirilmesinden kaçınılmalıdır, aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması riski oluşabilir:

- Yüksek sıcaklıkta veya tozlu yerler
- Mutfak veya yoğun yağ buharı bulunan yerler
- Doğrudan güneş ışığı alan ya da ürünün aşırı ısınacağı herhangi bir ortam



Ses Seviyesi

Müziği uzun süre ve yüksek sesle dinlemeyin.

Kulaklık kullanırken özellikle dikkatli olun.

Aşırı ses seviyesi işitme kaybına yol açabilir.



Ağırlık

Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.

Aksi takdirde, ürünün üst kısmı aşırı yüke maruz kalabilir, bu da devrilmesine veya üstündeki nesnelerin düşmesine neden olarak yaralanma riski oluşturabilir.



Sehpa ve Destek Ayaklarının Doğru Montajı

Sehpanın yanlış monte edilmesi, ürünün devrilmesine ve düşmesine neden olabilir; bu da kullanıcı için yaralanma riski taşır.

Bu nedenle, ürün mutlaka kullanım kılavuzundaki kurulum talimatlarına uygun olarak monte edilmelidir. Ürünün destek sehpasına sağlam şekilde yerleştirildiğinden emin olunmalıdır.





GARANTİ BELGESİ

Garanti Koşulları

1. Bu ürünün normal kullanımı sonucu oluşan arızalar, satın alma tarihinden itibaren _____ gün boyunca ücretsiz olarak garanti kapsamındadır.
2. Arızanın garanti süresi içinde meydana gelmesi durumunda, bakım sırasında bu garanti kartı ve alışveriş fişi ibraz edilmelidir.
3. Aşağıdaki durumlarda ücretsiz garanti hizmeti sağlanmaz:
 - Kullanıcı kaynaklı hatalı kullanım sonucu oluşan hasarlar.
 - Yangın, sel, deprem, yıldırım düşmesi gibi mücbir sebeplerin yol açtığı hasarlar.
 - Yetkisiz kişilerce yapılan sökme ve müdahaleler sonucu oluşan arızalar.
4. Garanti süresi aşıldıktan sonra, bakım hizmeti firma sorumluluğundadır; ancak hizmet için ücret talep edilecektir.

SATICI: _____

ADRES: _____

TELEFON: _____

Bakım Kaydı

TARİH	BAKIM KAYDI	TEKNİSYEN

